


sch111

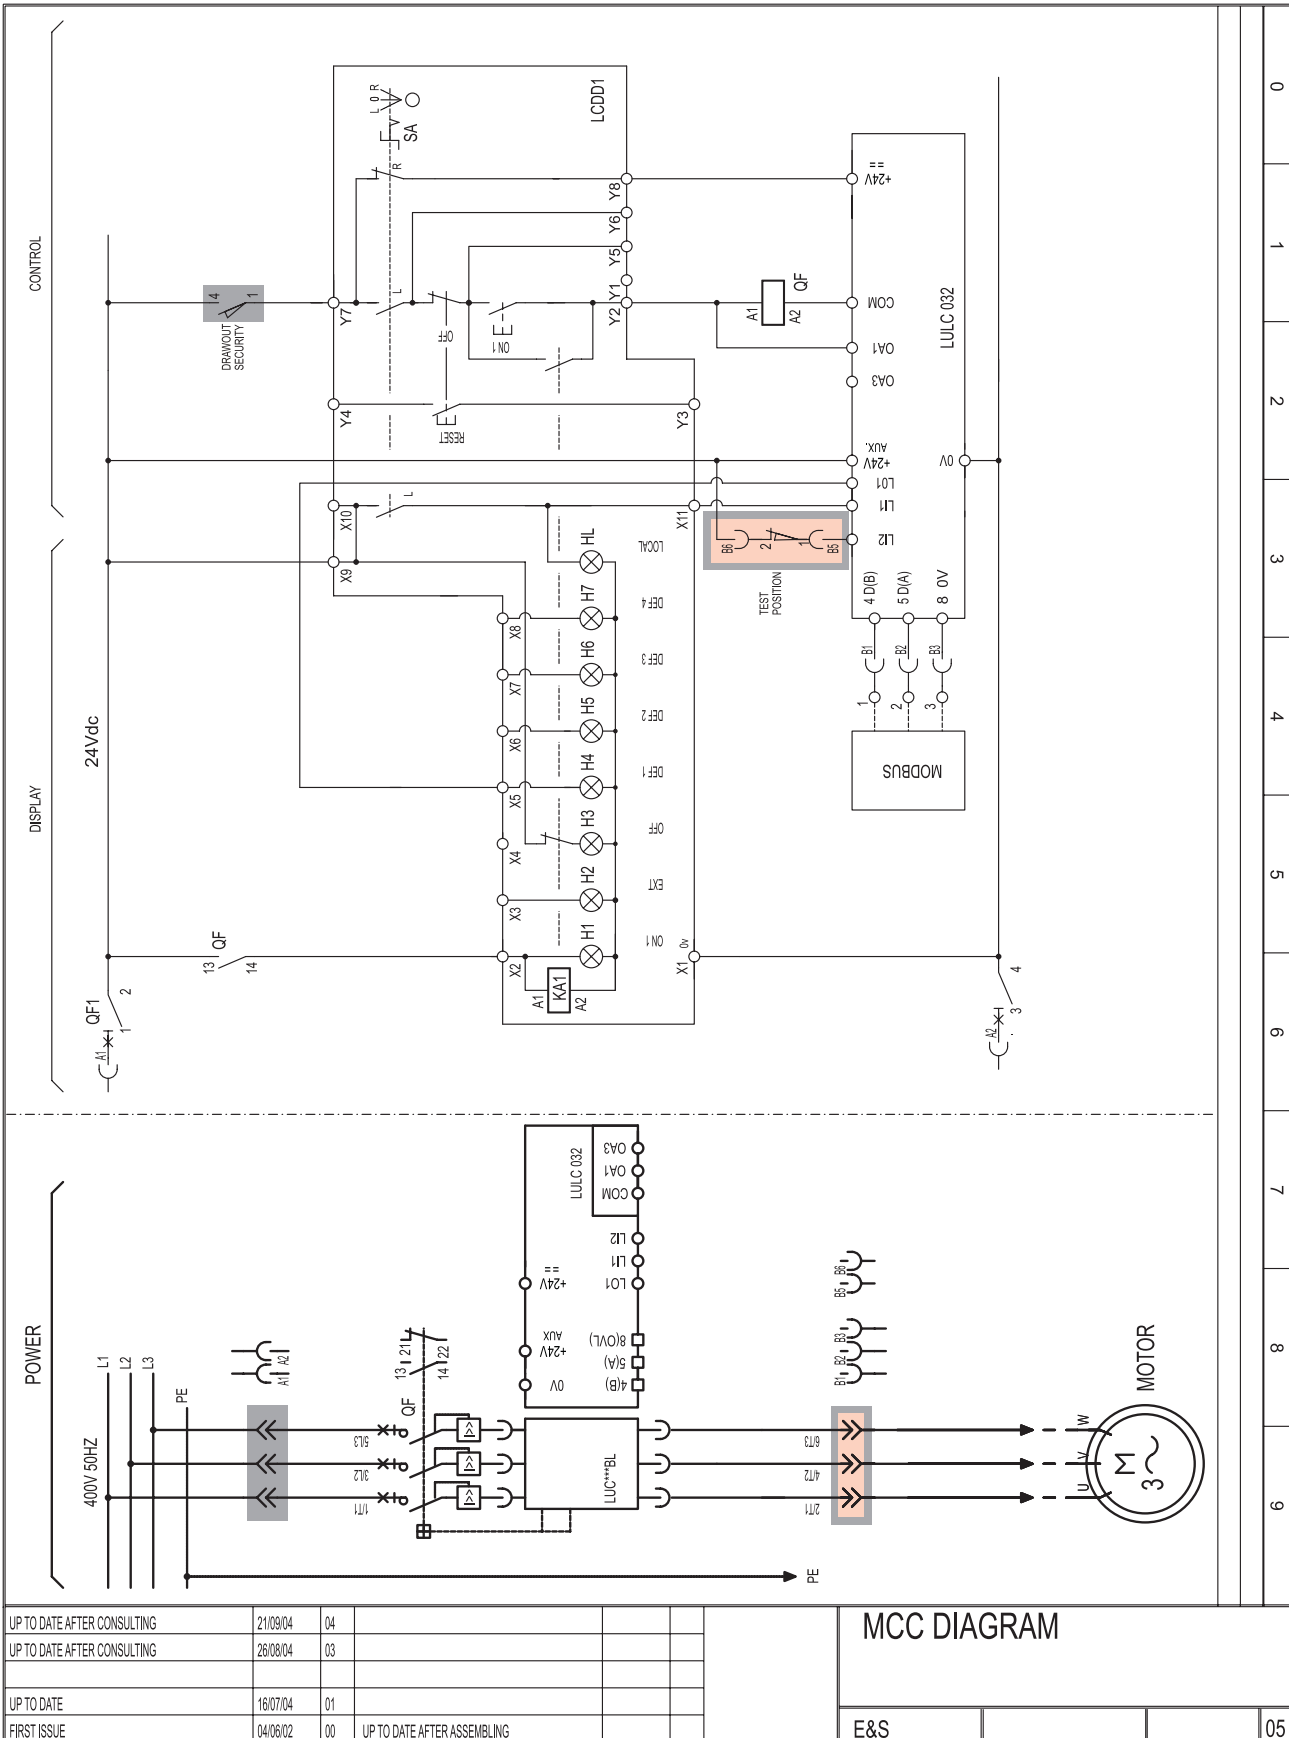

Ne pas utiliser pour réglettes déconnectables.
 Ne pas utiliser pour départs fixes.